

SE

BRUKSANVISNING

RF Fjärrkontroll & mottagare

FI


KÄYTTÖOHJEET

RF-kaukosäädin ja vastaanotin


EN

INSTRUCTION MANUAL


RF Controller & receiver

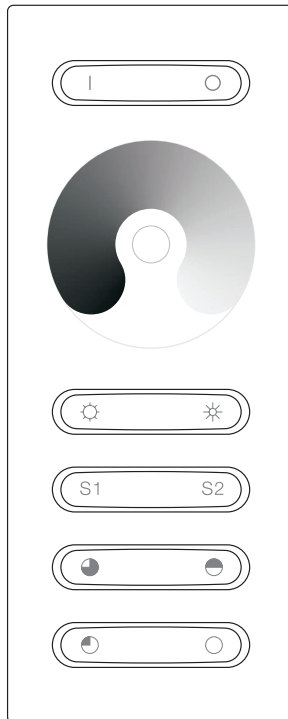

MALMBERGS

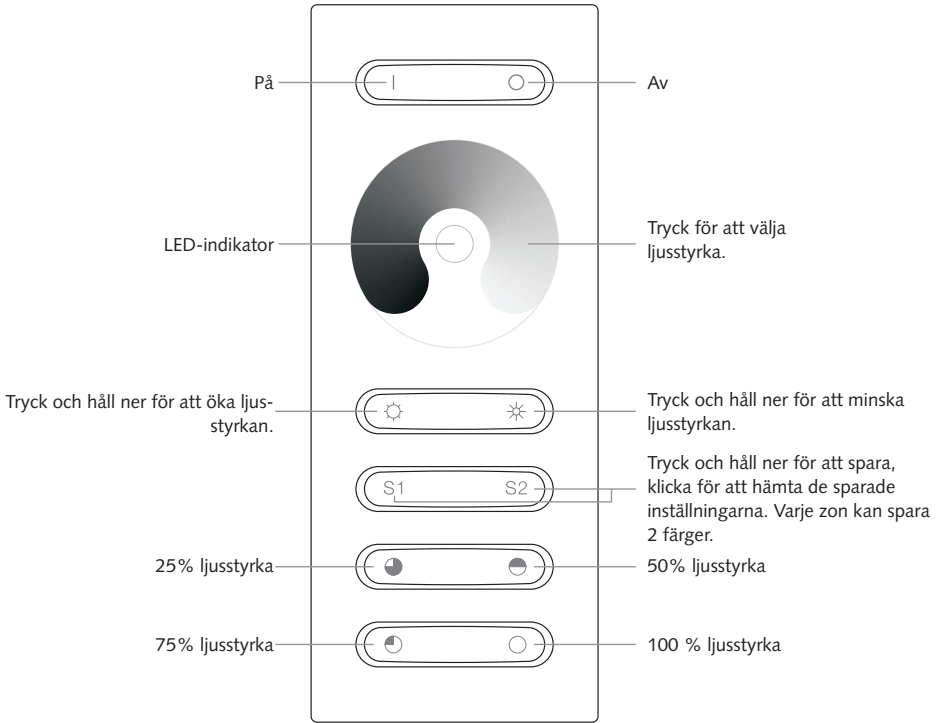

Framsida

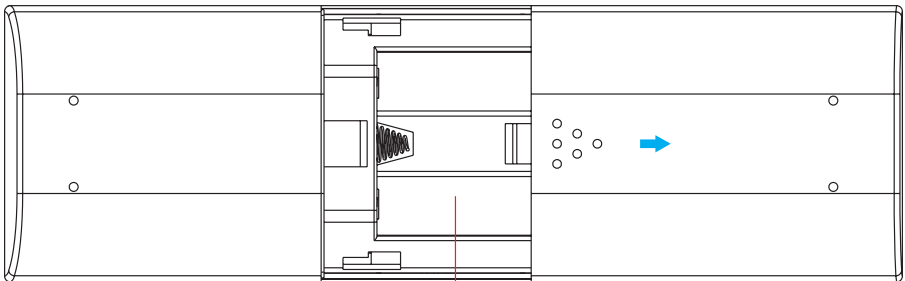

4,5V (3xAAA batteri)

Baksida


TEKNISK DATA

Frekvens	868/915/434MHz
Batteri	4,5V (3xAAA batteri)
Arbetstemperatur	0-40°C
Mått	120x48x17,6mm
Kapslingsklass	IP20

SÄKERHET OCH VARNINGAR


- Stäng AV strömmen innan installation.
- Utsätt INTE enheterna för fukt.
- RF-mottagaren ska användas ihop med ett LED drivdon som har skydd mot kortslutning, överbelastning eller överhettning.

MOTTAGARE

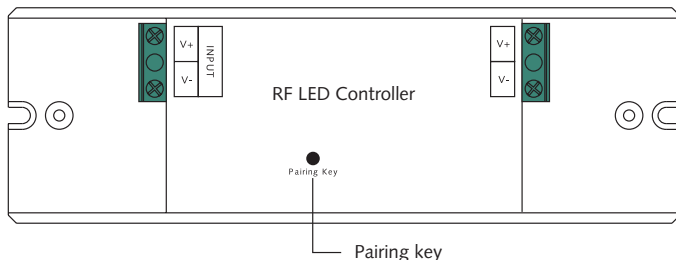

Matningsspänning	Max strömstyrka	Max effekt	Typ	Mått (LxWxH)
12-24VDC	1x10A	1x(120-240)W	Konstantspänning	145x46,5x16mm

KOPPLINGSSCHEMA

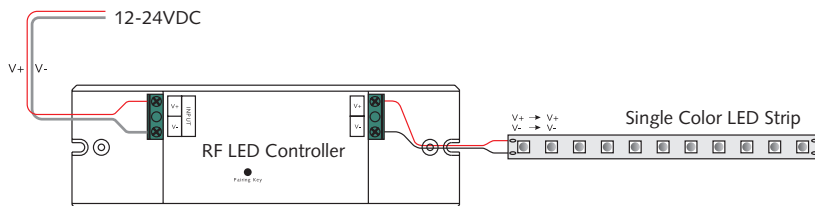

ANVÄNDNING

Koppla ihop fjärrkontrollen med mottagaren:


Slå på fjärrkontrollen. → Tryck på "Pairing Key" på mottagaren. → Tryck på färghjul. → LED-belysningen som är kopplad till mottagaren kommer att blinka en gång. → Mottagaren är ihopkopplad med fjärrkontrollen.

Återställning:


Tryck och håll nere "Pairing key" på mottagaren mer än 3 sekunder tills den anslutna LED-belysningen blinkar två gånger, vilket innebär att ihopkopplingen är borttagen.



CE RoHS

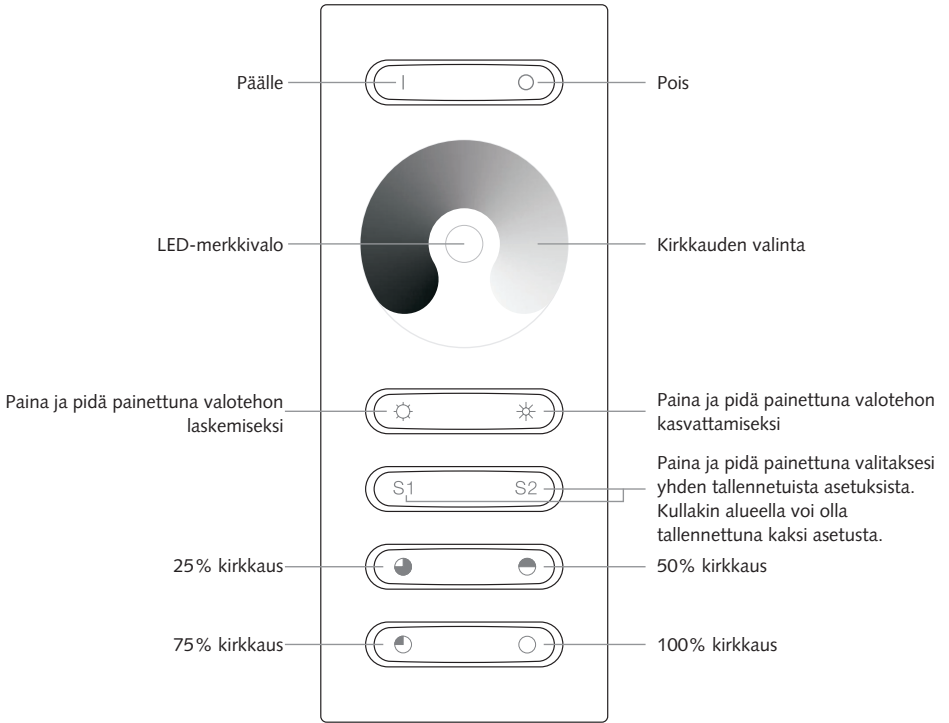

Etupuoli

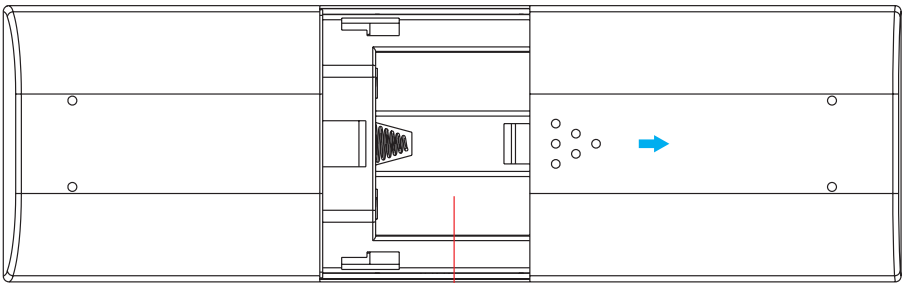

Tausta


TEKNISET TIEDOT

Taajuus:	868/915/434MHz
Paristo:	4.5V(3xAAA paristo)
Käyttölämpötila:	0-40°C
Mitat:	120x48x17,6mm
Suojausluokka:	IP20

TURVALLISUUS & VAROITUKSET


- Kytke virta pois ennen asennusta.
- ÄLÄ altista laitetta kosteudelle.
- RF-vastaanotinta tulee käyttää yhdessä vain oikosulku-, ylikuormitus- ja ylläampemissuojatun liitäntälaitteen kanssa.

VASTAANOTIN

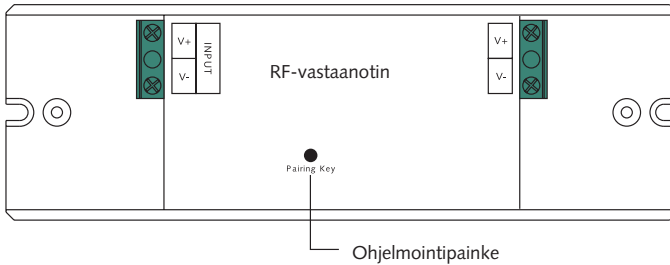

Käyttöjännite	Max. virta	Teho	Vaatus	Mitat (PxLxK)
12-24VDC	1x10A	1x(120-240)W	Tasajännite	145x46,5x16mm

KYTKENTÄKAAVIO

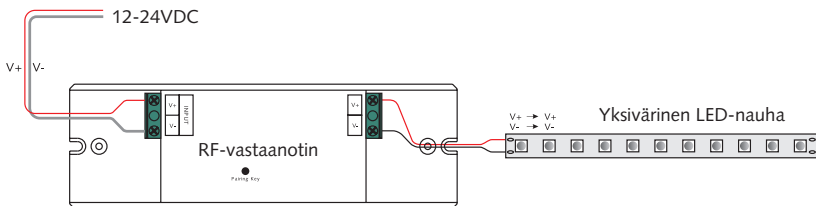

KÄYTTÖ


Parita kaukosäädin vastaanottimen kanssa:

Kytke kaukosäädin päälle → Paina ohjelmointipainiketta vastaanottimessa → Paina kirkkaudenvaihtakiekkoa → RF-vastaanottimeen kytketyt LED-valot välähtävät kerran → Vastaanotin on paritettu kaukosäätimen kanssa


Nollaaminen:

Paina ja pidä painettuna ohjelmointipainiketta vastaanottimessa vähintään kolmen sekunnin ajan, kun kytketty LED välähtää kaksi kertaa, paritus on poistettu onnistuneesti.



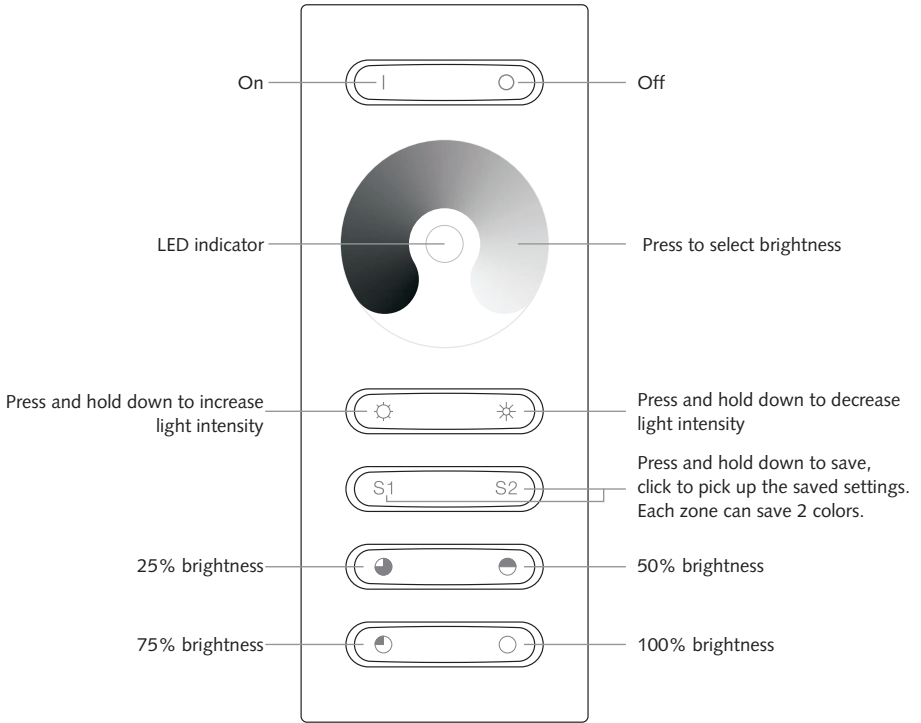

Front side

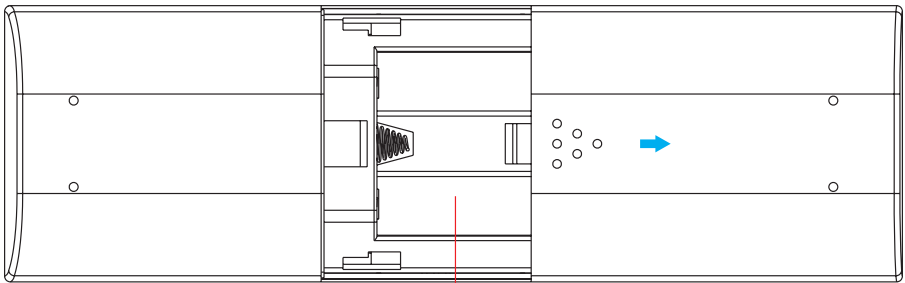

4.5V(3xAAA battery)

Back side


PRODUCT DATA

Operation Frequency	868/915/434MHz
Battery	4.5V(3xAAA battery)
Operating temperature	0-40°C
Dimensions	120x48x17.6mm
IP rating	IP20

SAFETY & WARNINGS


- Turn OFF power before installation.
- DO NOT expose the devices to moisture.
- RF receiver shall be used together with an LED-control gear that has protection against short circuit, overload or overheating.

RECEIVER

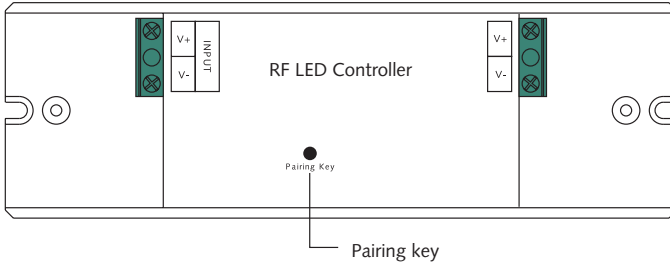

Supply Voltage	Max Current	Output Power	Remarks	Size(LxWxH)
12-24VDC	1x10A	1x(120-240)W	Constant voltage	145x46.5x16mm

WIRING DIAGRAM

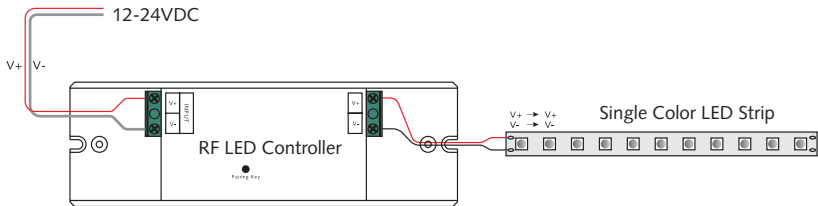

OPERATION

Pair remote with receiver:

Turn on the remote → Press "Pairing Key" on receiver → Press the color wheel → LED lights connected with the receiver will flicker once → The receiver is paired with the remote

Reset:

Press and hold down "Pairing key" on the receiver for over 3 seconds until connected LED lights flicker twice, which means the pairing is deleted successfully.



CE RoHS

MALMBERGS

Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN
Phone: +46 19 58 77 00 Fax: +46 19 57 11 77 info@malmbergs.com www.malmbergs.com